


2-14 DIP スイッチの設定について

■ DIP スイッチについて

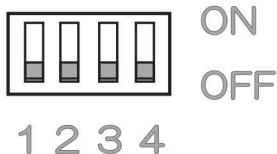

重要

DIP スイッチの切り替えは、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。DIP スイッチの設定は、電源を入れてから有効になります。

● DIP スイッチの設定について

本製品は、通常起動とメンテナンス起動の2つの起動モードがあります。〈P.58 ページ〉

DIP スイッチ 1：起動モード	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF: 通常起動 1	<input type="checkbox"/> ON: メンテナンス起動 ※1 <input checked="" type="checkbox"/> OFF
DIP スイッチ 2： ランプ表示 / IP アドレス	<input type="checkbox"/> ON: ランプ表示なし <input checked="" type="checkbox"/> OFF: ランプ表示あり 2	<input type="checkbox"/> ON: 固定 IP ※2 <input checked="" type="checkbox"/> OFF: 設定に従う 2

音の設定は2つのモードで共通です。

DIP スイッチ 3：音声再生	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF: 音声あり 3	<input type="checkbox"/> ON: 音声なし ※3 <input checked="" type="checkbox"/> OFF 3
DIP スイッチ 4：音量 ※4	<input type="checkbox"/> ON: 音量大 <input checked="" type="checkbox"/> OFF: 音量小 4	使用しません

※ 1 「3-1 メンテナンス起動について」(58 ページ) を参照してください。

※ 2 メンテナンス起動で DIP スイッチ 2 を ON にした場合、LAN ポート設定にかかわらず、以下の固定 IP アドレスで動作します。

IP アドレス：192.168.1.2
サブネットマスク：255.255.255.0
ゲートウェイ：192.168.1.1
プライマリ DNS、セカンダリ DNS：なし

※ 3 DIP スイッチ 3 で「ON: 音声なし」に設定した場合でも、指定した音声ファイルの再生時間分だけ処理時間を必要とします。

※ 4 DIP スイッチ 3 を ON にしていると DIP スイッチ 4 の設定にかかわらず音は鳴りません。